

ヘルメットのお手入れ方法

パーツ類

推奨洗剤

台所用中性タイプ

パーツ類のお手入れ(中性タイプの台所用洗剤を推奨)

ホルダーやベンチレーションダクトなどのパーツ類は、中性洗剤を適量の水で薄め柔らかい布にふくませてパーツ表面の汚れを拭き取ってください。



お手入れにアルコールを含むクリーナー類やシンナー系の溶剤、ガソリンなどを使用すると、塗装面や素材が侵されますので絶対に使用しないでください。



シールド

推奨洗剤

台所用中性タイプ

シールドのお手入れ(中性タイプの台所用洗剤を推奨)

シールド表面にオイルやワックス・ガソリンなどが付着すると、たとえ目に見える変化がなくても素材が侵されてしまいますので、シールドの定期的なクリーニングをお勧めします。クリーニングは薄めた中性洗剤でシールド表面の油分などを洗い流し、流水で十分に濯いでから柔らかい布で水分を拭き取ります。



シールド素材は耐衝撃性に優れたものですが、アルコールを含むクリーナーやシンナー系溶剤、ガソリンなどが付着した場合や、車窓用の撥水剤などを使用した場合、素材が侵されシールドにヒビ割れが発生し、万一の衝撃時に破損する恐れがあります。



シールドに虫などが付着して硬くなってしまっている場合は、シールドを真水に浸けて汚れを柔らかくしてから、薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭き取ってください。尚、中性洗剤を薄めた液中にシールドを長時間浸け込むのは絶対にお止めください。



ヘルメット本体

推奨洗剤

洗濯用中性タイプ

ヘルメット本体の洗い方(中性タイプの洗濯用洗剤を推奨)

ヘルメットを丸洗いする時は、ヘルメットからシールドや着脱式内装を取り外して、ヘルメット全体を中性洗剤を少量溶かした水に浸し、ヘルメット表面、あご紐、内装のメッシュを洗い、その後真水で十分に濯いでペーパータオルなどで水分を取り除き、日陰の風通しの良い場所でヘルメットを逆さまに吊るして自然乾燥させてください。



ヘルメットを乾燥させる際、50℃以上加熱したりヘルメットを長時間日光にさらし続けると、ヘルメット内の衝撃吸収ライナが、熱や太陽光に含まれる紫外線により変形・変質し、衝撃吸収性能が失われてしまいますのでご注意ください。



着脱式内装

推奨洗剤


洗濯用中性タイプ

着脱式内装のお手入れ(中性タイプの洗濯用洗剤を推奨)

内装(システム内装・システムパッドのカバー・ストラップカバー・システムネック)はヘルメットから取り外して手洗いを行います。システム内装やシステムネックは枠を折り曲げたり変形させないよう、やさしく洗ってください。そして洗い終わったら、水でよく濯いでペーパータオルなどで水分を取り除き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。



内装を洗濯機で洗う際は、必ず【洗濯ネット】に入れ、ソフト・弱・手洗いなどの素材に負担をかけないモード選択を行ってください。また、衣類乾燥機や洗濯乾燥機による内装の乾燥につきましては、その乾燥温度が50℃以上に達する場合は乾燥機にかけないでください。

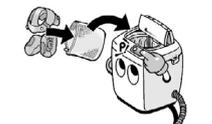

※乾燥温度については、衣類乾燥機や洗濯乾燥機に付属している取り扱い説明書をご確認ください。